

Caractérisation d'un élément piezo-électrique et piezo-électricité

Seite Alexander

May 10, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Hysteres et fluage	3
2.1	Description du dispositif	3
2.2	Théorie : Hystérèse et fluage	3
2.2.1	Hystérèse	3
2.2.2	Fluage (Creep)	4
2.3	Resultats et Analyse	4
2.3.1	Hysteresese	4
2.3.2	Fluage	6
3	Interferometrie	8
3.1	Principe de l'interféromètre de Michelson	8
3.1.1	Franges et déplacement	8
3.2	Théorie : Coefficient piézo-électrique	9
3.3	Resultats et Analyse	9
3.3.1	Franges et nano-deplacement	9
3.3.2	Coefficient piezzo-electrique	10
4	Conclusion	11
5	Annexes	13
5.1	Hysteresese et fluage	13
5.2	Interferometrie	13

1 Introduction

La piézo-électricité est un phénomène physique présent dans certains matériaux (comme les céramiques PZT ou le quartz), qui permet une conversion bidirectionnelle entre énergie mécanique et énergie électrique. Ces matériaux sont largement utilisés comme actionneurs (pour des déplacements nanométriques précis) ou capteurs (détection d'ondes ultrasonores, alignement de fibres optiques, etc.). Ce laboratoire vise à caractériser expérimentalement les propriétés d'un matériau piézo-électrique, en étudiant : L'hystérèse et le fluage (creep), deux phénomènes non-linéaires intrinsèques aux matériaux piézo-électriques.

La relation déplacement-tension ($d(V)$) via un interféromètre de Michelson, pour mesurer des nano-déplacements avec une précision sub-nanométrique.

Les objectifs pédagogiques sont : Mesurer et analyser les courbes $d(V)$ pour différents signaux (triangulaires, carrés).

Quantifier la non-linéarité (hystérèse) et le fluage (creep).

Monter et aligner un interféromètre pour mesurer des déplacements de l'ordre du nanomètre.

Comprendre les principes de l'interférométrie optique et son application à la métrologie de haute précision.

2 Hystereses et fluage

2.1 Description du dispositif

Le dispositif expérimental (Figure 2 du protocole) comprend :

- Un **laser He-Ne** ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) projeté sur une **lame flexible miroir** (Invar).
- Un **actuateur piézo-électrique** (P-117-00, déplacement max = $82 \mu\text{m}$ pour 150 V).
- Une **photodiode 4 quadrants** pour mesurer la déviation du faisceau.
- Un **générateur de fonctions** (signaux triangulaires/carrés) et un **oscilloscope USB PicoScope**.

Le déplacement du piézo courbe la lame, déviant le laser. La photodiode convertit cette déviation en signal électrique, permettant de tracer $d(V)$.

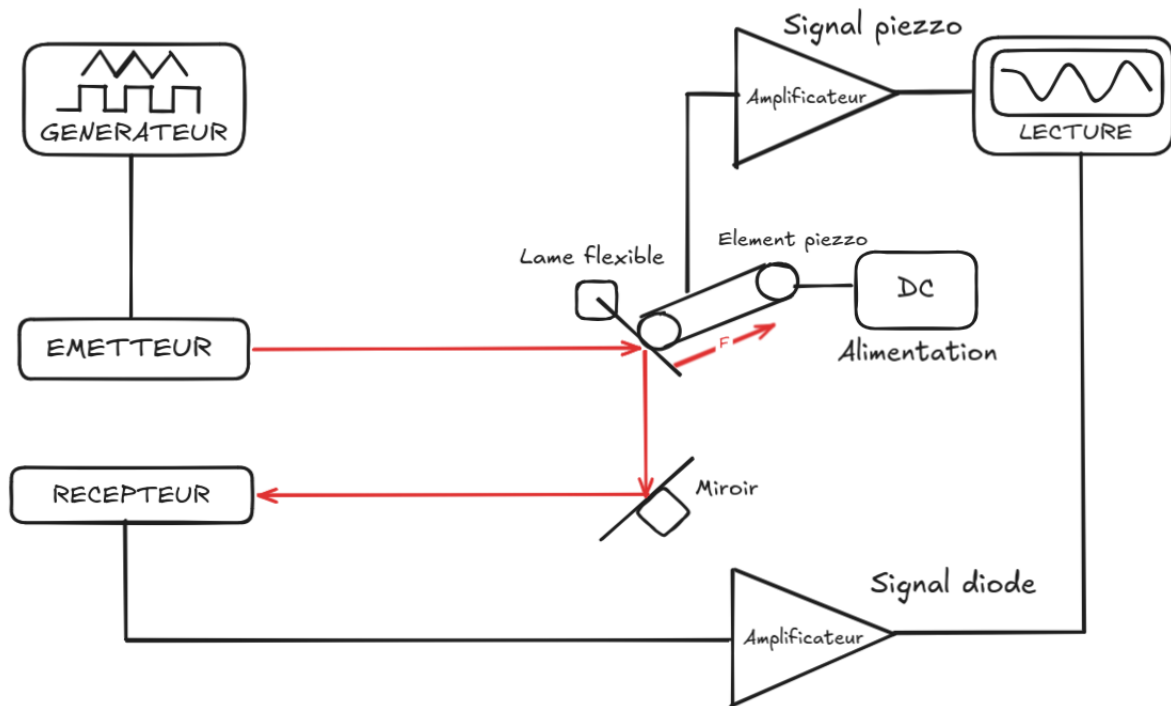


Figure 1: Schema du dispositif de mesure de l'hysteresse

2.2 Théorie : Hystérèse et fluage

2.2.1 Hystérèse

L'hystérèse dans les matériaux piézo-électriques résulte de :

- La **réorientation des domaines ferroélectriques** sous champ électrique.

- Les **frottements internes** et inerties mécaniques.

Le coefficient de non-linéarité est calculé comme :

$$\text{Non-linéarité (\%)} = \frac{\text{Écart max (C-D)}}{\text{Plage totale (A-B)}} \times 100 \quad (1)$$

où A-B = déplacement total, C-D = écart maximal par rapport à la linéarité (Figure 1).

2.2.2 Fluage (Creep)

Le fluage décrit la **réponse temporelle** du piézo à un saut de tension. Il est modélisé par :

$$y(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b \quad (\text{montée}) \quad (2)$$

$$y(t) = ae^{-t/\tau} + b \quad (\text{descente}) \quad (3)$$

où τ est la constante de temps (typiquement de l'ordre de la ms à la s).

2.3 Resultats et Analyse

2.3.1 Hysteresse

Chaque courbe d'hysteresse (voir Fig. ??) nous permet de tracer $d(V)$ (voir Fig. ??). Pour 1V sur les graphiques susmentionnés, nous constatons que la pente diminue en fonction de la fréquence (ou l'inverse).

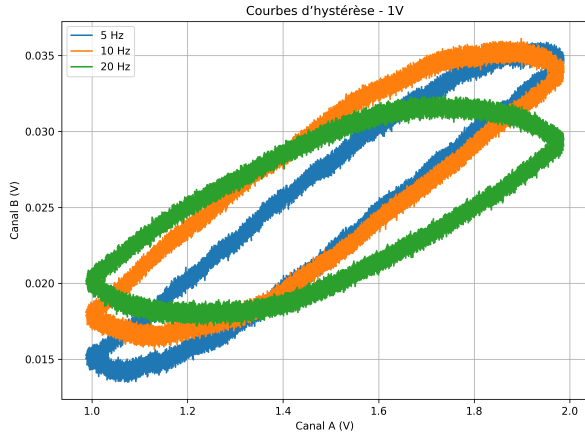


Figure 2: $Z_L = 2000\Omega$

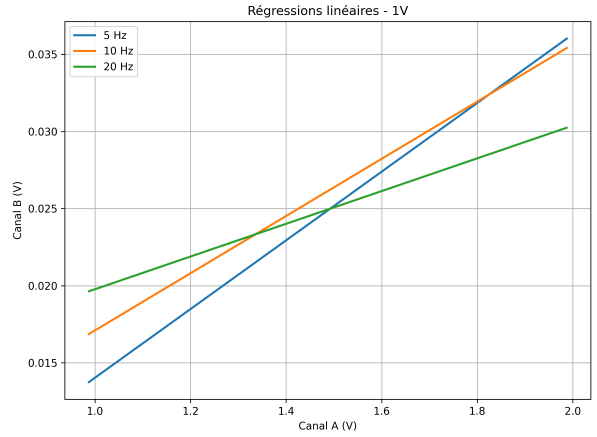


Figure 3: $Z_L = 2500\Omega$

C'est également le cas pour 2V comme nous l'observer sur Fig. ?? et pour 3V sur Fig. ??.

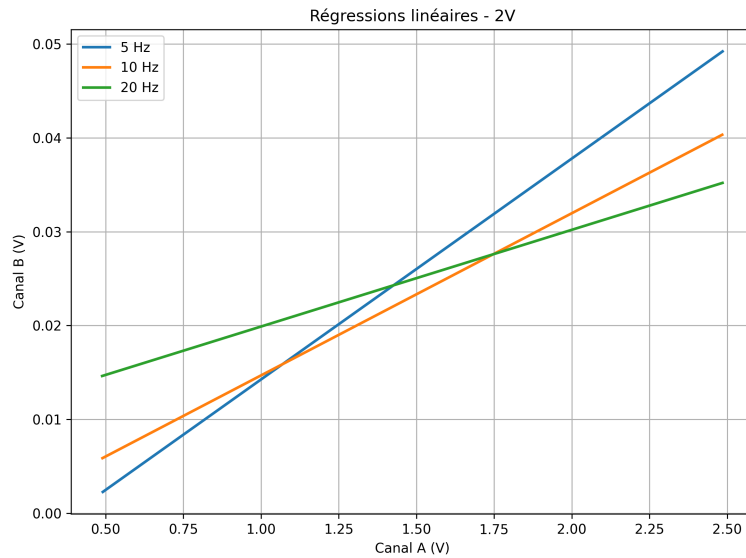


Figure 4: $d(V)$ pour 2V

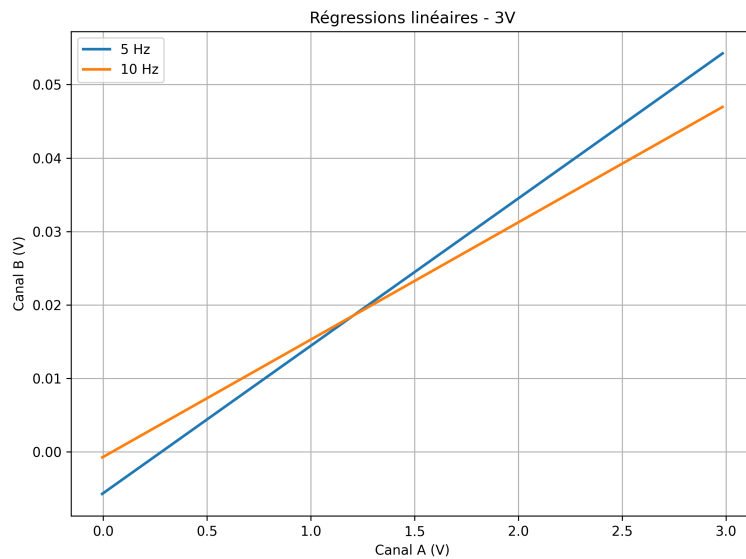


Figure 5: $d(V)$ pour 3V

Or, fort est de constater que plus la tension est élevée, plus la différence entre les pentes est élevée entre les différentes fréquences. Nous pouvons observer les différentes pentes sur Fig. ?? d'après les valeurs dans Tab. ?? dont le pourcentage de non-linearité est donné par ...



Figure 6: $d(V)$ pour 3V

Fichier	a	da	b	db	Non-linéarité (%)
1V5Hz_15.csv	0.022269	0.000012	-0.008241	0.000019	19.836590
1V10Hz_15.csv	0.018545	0.000017	-0.001450	0.000026	29.323469
1V20Hz_15.csv	0.010608	0.000019	0.009157	0.000028	41.177689
2V5Hz_15.csv	0.023540	0.000014	-0.009284	0.000022	22.120170
2V10Hz_15.csv	0.017281	0.000017	-0.002593	0.000027	30.324745
2V20Hz_15.csv	0.010307	0.000019	0.009588	0.000030	40.316760
3V5Hz_15.csv	0.020062	0.000013	-0.005603	0.000022	22.684739
3V10Hz_15.csv	0.015965	0.000017	-0.000667	0.000029	30.508932

Table 1: Paramètres de régression linéaire et non-linéarité mesurés pour différentes amplitudes et fréquences.

2.3.2 Fluage

En un second temps, nous imposons un signal carré au système. Nous mesurons la réponse électrique de l'échantillon piezo comme nous pouvons l'observer sur Fig.??.

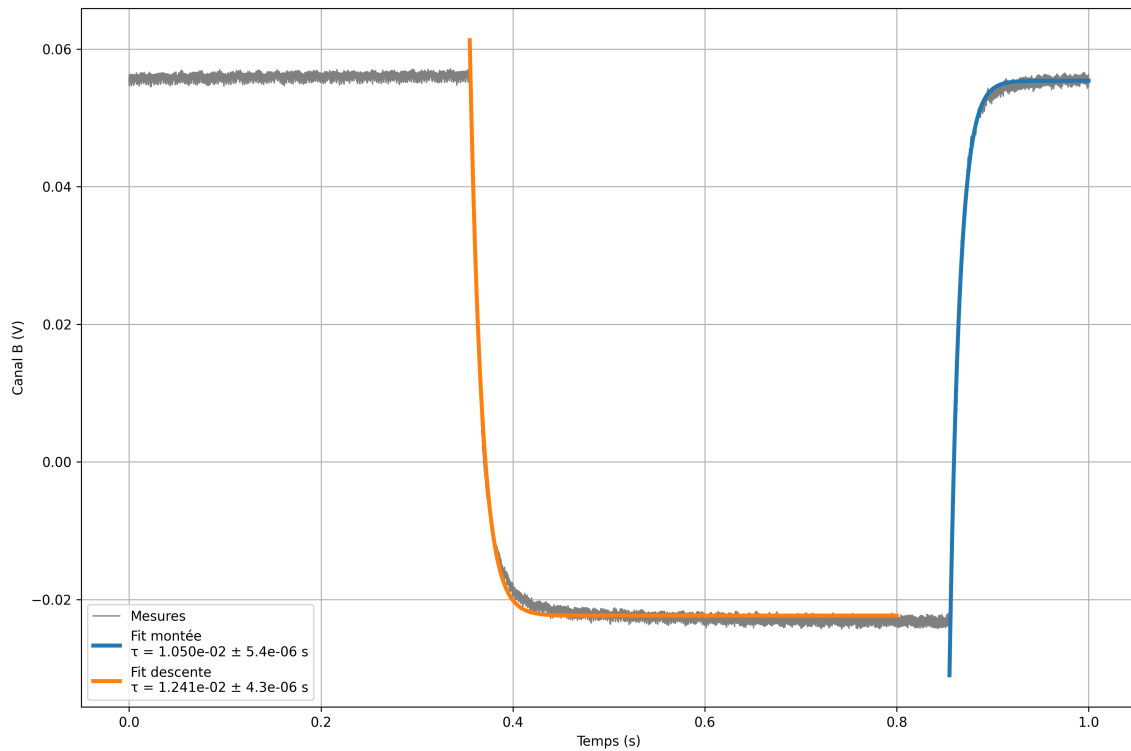


Figure 7: Courbe de fluage

Nous déterminons les temps de montée et de descente sur Fig. Nous constatons que le temps de montée est plus bas que le temps de descente (τ_1 < τ_2).

Cela s'explique par le fait que ...

Table 2: Résultats de l'ajustement exponentiel pour la montée et la descente

Paramètre	Montée	Descente
A	$8.651228 \times 10^{-2} \pm 4.91 \times 10^{-5}$	$8.352762 \times 10^{-2} \pm 3.15 \times 10^{-5}$
τ (s)	$1.051606 \times 10^{-2} \pm 1.44 \times 10^{-5}$	$1.078764 \times 10^{-2} \pm 1.00 \times 10^{-5}$
B	$-3.102036 \times 10^{-2} \pm 5.33 \times 10^{-5}$	$-1.933693 \times 10^{-2} \pm 1.82 \times 10^{-5}$

3 Interferometrie

3.1 Principe de l'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson (Figure 3 du protocole) divise un faisceau laser en deux :

- Un bras fixe (miroir statique).
- Un bras mobile (miroir monté sur le piézo).

La **différence de marche** δ entre les deux bras génère des **franges d'interférence** sur le détecteur CCD :

$$\delta = 2d \cos \theta$$

où d = déplacement du miroir, θ = angle d'incidence (ici $\theta \approx 0$, donc $\delta \approx 2d$).

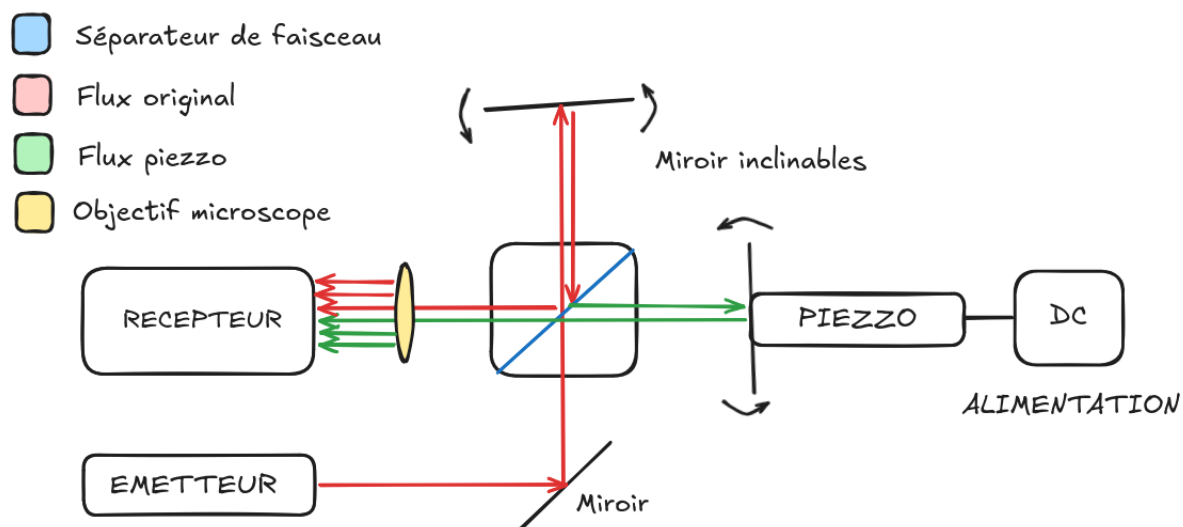


Figure 8: Schema du dispositif de l'interferometre de Michelson

3.1.1 Franges et déplacement

Un décalage d'une **frange** correspond à :

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} = \frac{632.8 \text{ nm}}{2} = 316.4 \text{ nm} \quad (4)$$

Le **déplacement minimum observable** est donc de l'ordre de $\lambda/2$ (soit 316 nm), mais peut être amélioré par interpolation.

3.2 Théorie : Coefficient piézo-électrique

Le coefficient d_{33} (déplacement par volt) est défini par :

$$d = d_{33} \cdot V \quad (5)$$

En mesurant le nombre de franges n décalées pour une tension ΔV , on a :

$$d_{33} = \frac{n \cdot \lambda/2}{\Delta V} \quad (6)$$

3.3 Resultats et Analyse

3.3.1 Franges et nano-déplacement

Une fois le dispositif actif, nous observons des franges tel que sur Fig. ??.

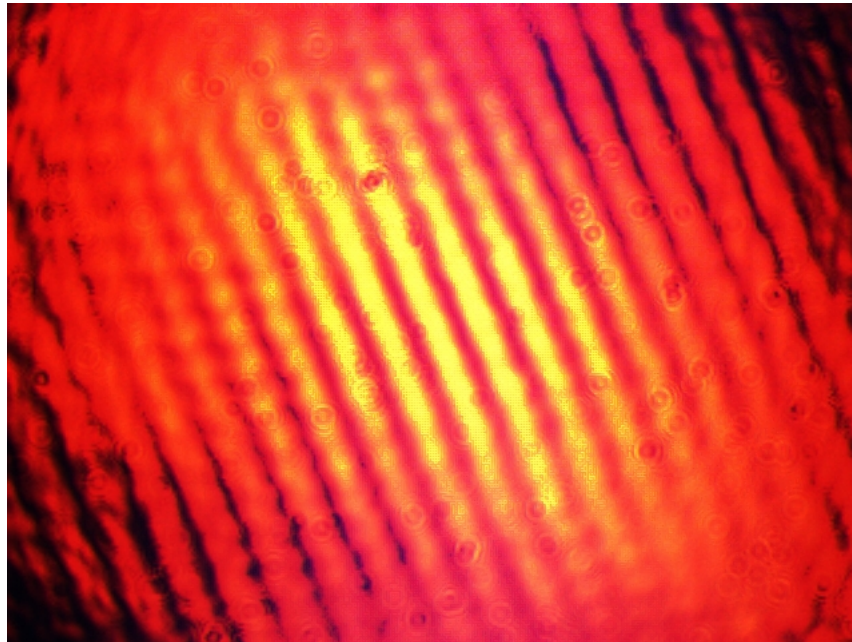


Figure 9: Interferences

3.3.2 Coefficient piezzo-electrique

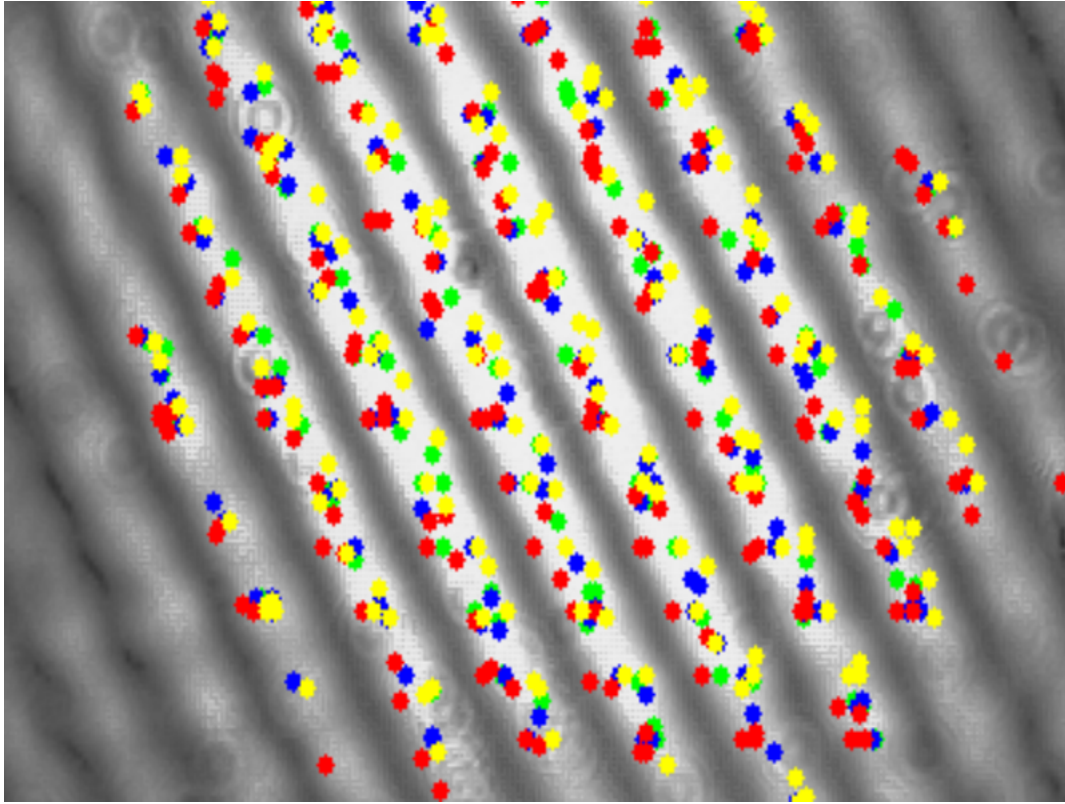


Figure 10: Superposition des figures d'interferometries pour 5V (vert), 10V (bleu), 15V (rouge) et 20V (jaune)

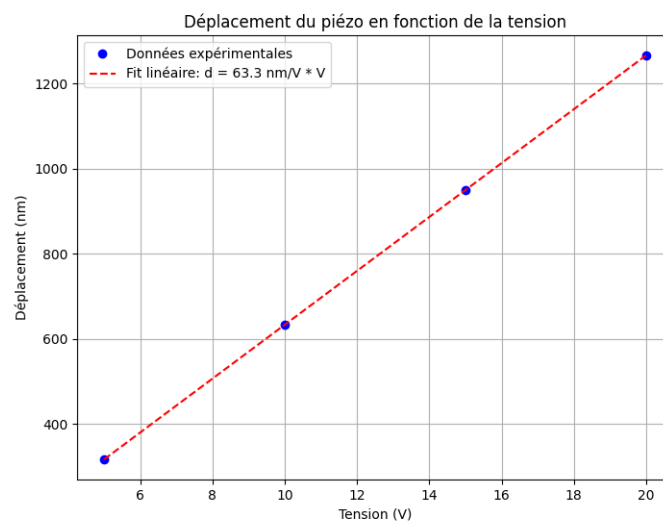


Figure 11: Coefficient piezzo-electrique

4 Conclusion

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Hysteresis et fluage

Table 3: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957

5.2 Interferometrie




Figure 12: Interferences

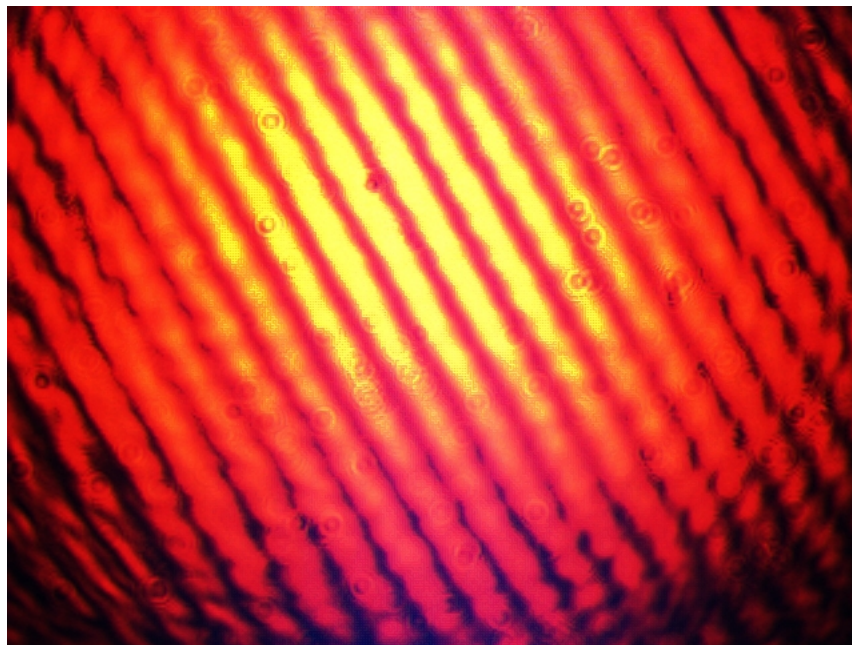


Figure 13: Interferences

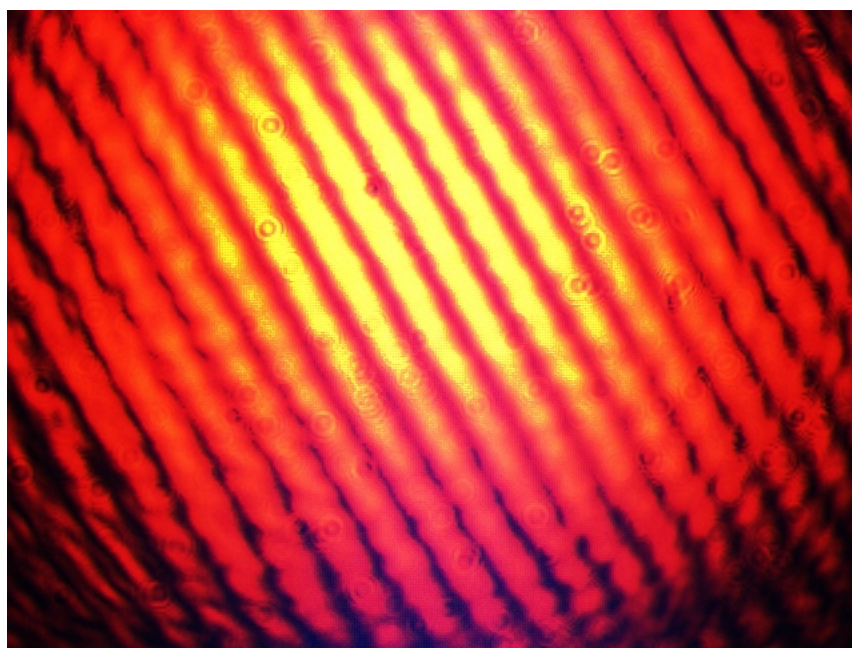


Figure 14: Interferences

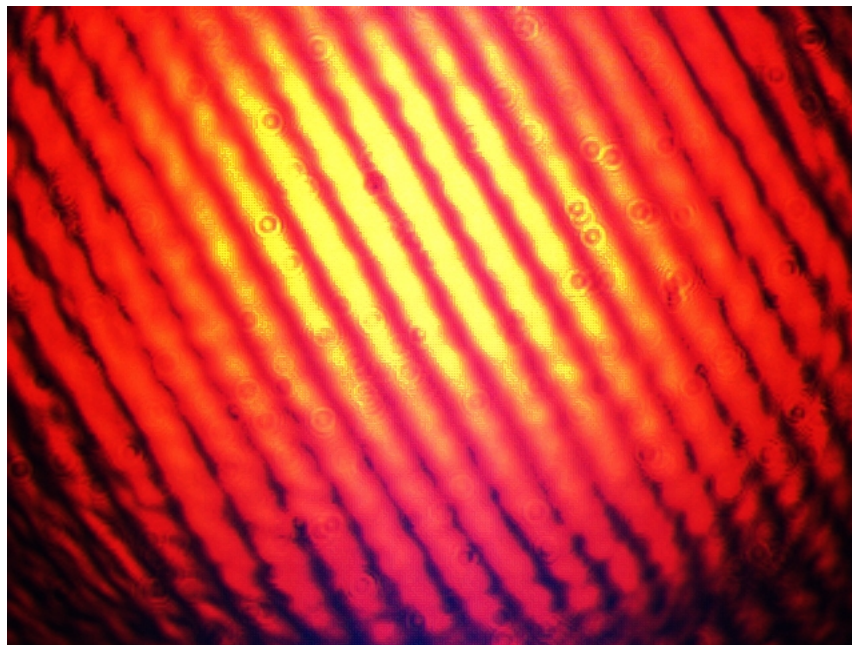


Figure 15: Interferences

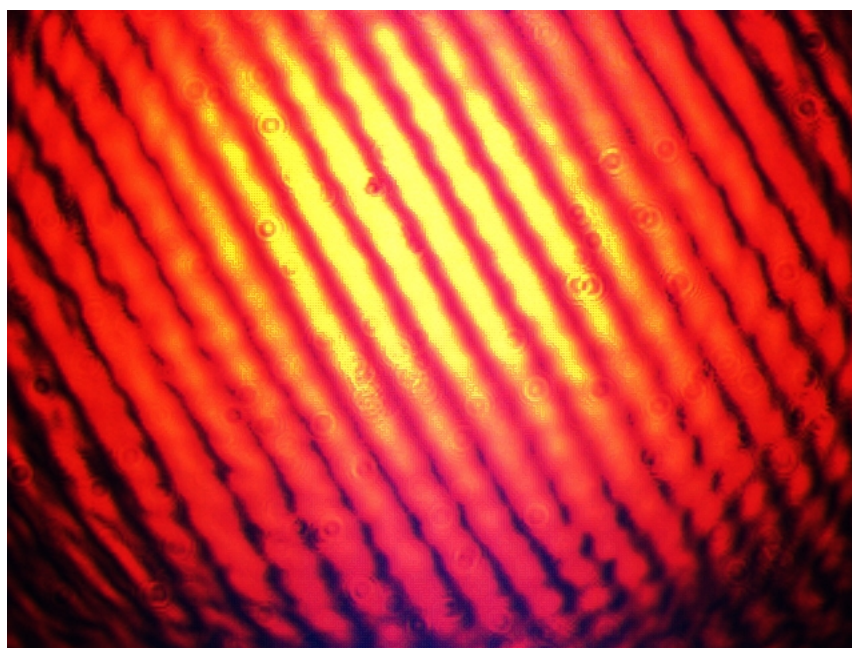


Figure 16: Interferences

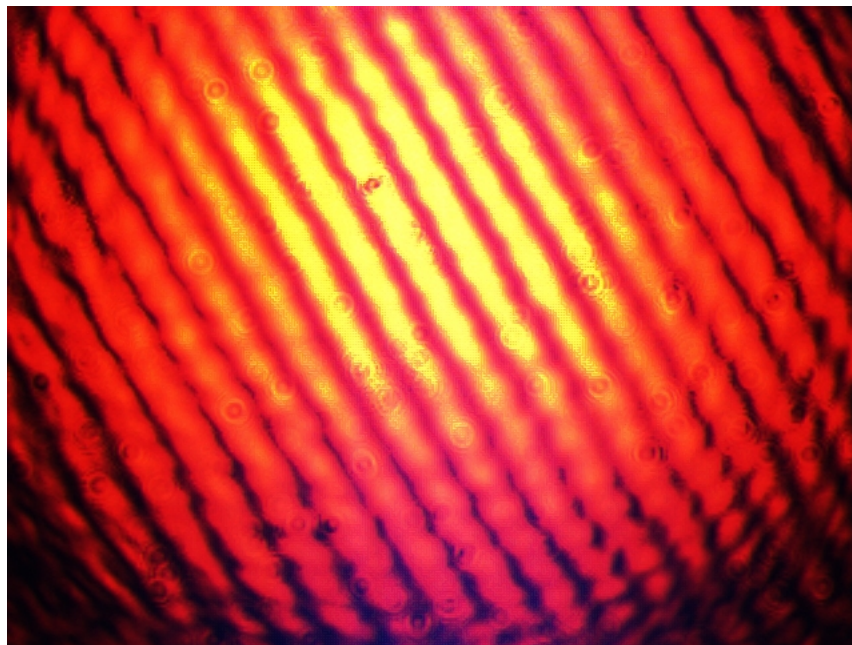


Figure 17: Interferences

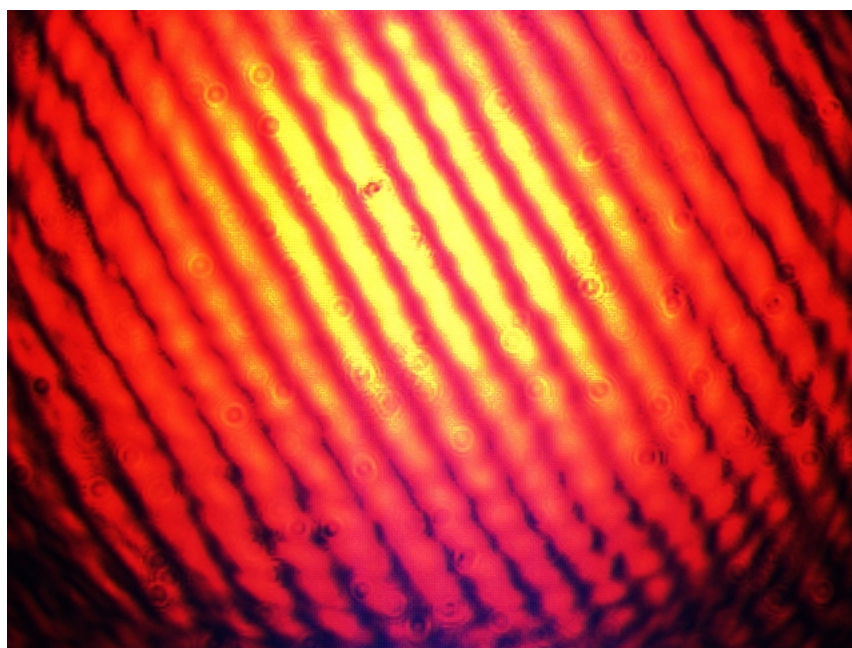


Figure 18: Interferences

Table 4: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957